

Af- og påmontering af beklædning på A-stolper nederst


Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler

- ♦ Afmonteringskile -3409-



Afmontering

- Clips panellisten af beklædningen nederst på A-stolpen i det forreste område:
- ♦ 3-dørs-model → [Kapitel](#).
- ♦ Sportback → [Kapitel](#).
- Førerside: Afmonter betjeningsarmen til bowdenkablet til motorhelmslåsen
→ [Karrosserimonteringsarbejde, udvendigt; Reparationsgruppe55; Motorhjelmslåse; Af- og påmontering af betjeningsarm til motorhelmslåse](#), og skru boltene -1- til beklædningen nederst på A-stolpen ud.
- Passagerside: Clips den nederste beklædning på A-stolpen af A-stolpen -pil A- med afmonteringskilen -3409-.
- Træk den nederste beklædning til A-stolpen -2- bagud -pil B-, og tag den af.

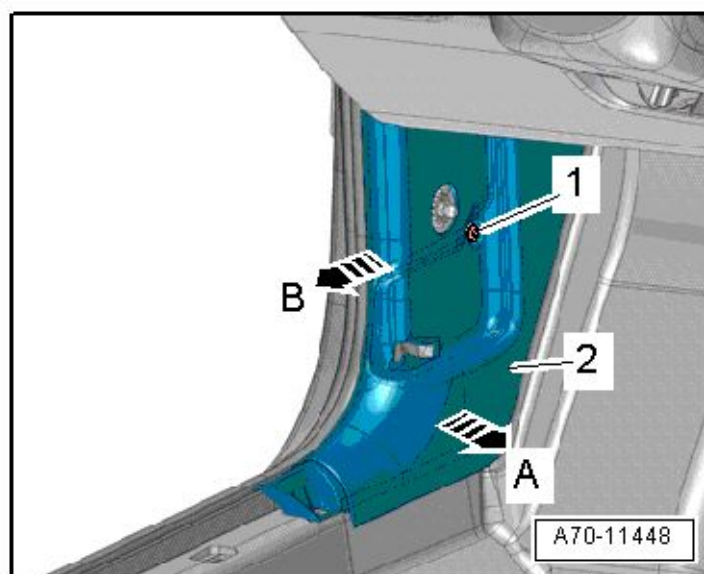

Montering

Monteringen skal foretages i omvendt rækkefølge. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

- Hægt den nederste beklædning på A-stolpen -1- på A-stolpen, og skub den ind i bundbeklædningen -pile-.
- Førerside: Hægt den nederste A-stolpebeklædning på holderen til betjeningsarmen.
- Passagerside: Clips den nederste beklædning til A-stolpen på A-stolpen.

- Sæt dørpakningens læbe henover.

Anvisninger vedr. monteringen: fx tilspændingsmomenter, udskiftning af komponenter → **Kapitel „Monteringsoversigt – beklædning på A-stolper nederst“**.

