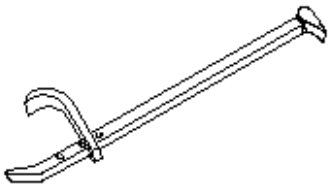
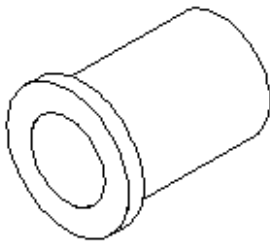
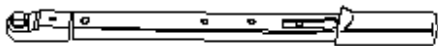

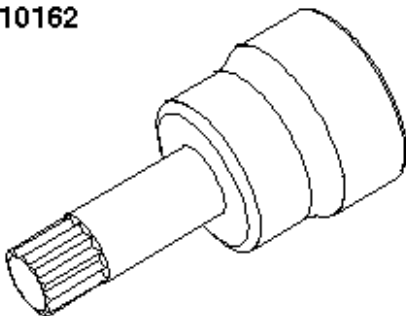
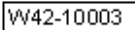


## Af- og påmontering af hjullejeenhed, forhjulstræk

<b>VW 637/2</b> 	<b>3241/4</b> 
<b>V.A.G 1332</b> 	<b>V.A.G 1410</b> 
<b>T10162</b> 	

Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler

t Støvhætteaftrækker -VW 637/2-

t Monteringsbøsninger -3241-

t Momentnøgle -V.A.G 1332-

t Momentnøgle -V.A.G 1410-


t Topnøgle -T10162 A-

Udfør følgende arbejde:

Afmontering

- Løsn hjulboltene.
- Løft bilen.
- Skru hjulet af.

- Løsn støvhætten med lette slag på støvhætteaftrækkerens -VW 637/2--1- klo.

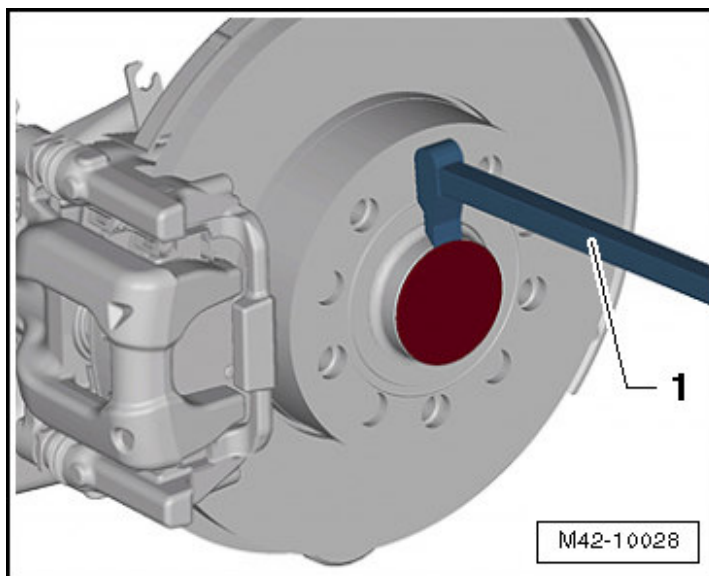


- Tryk støvhætten af.
- 1 - Støvhætteaftrækker -VW 637/2-  
Afmont bremsesholderen med  
– bremsesadlen, og hæng den fast på  
karrosseriet med tråd  
→ [Bremsesystemer; Reparationsgruppe46.](#)



#### Anvisning

Sæt bremsesadlen på karrosseriet.

- Skru skruen til bremseskiven ud, og tag bremseskiven af.

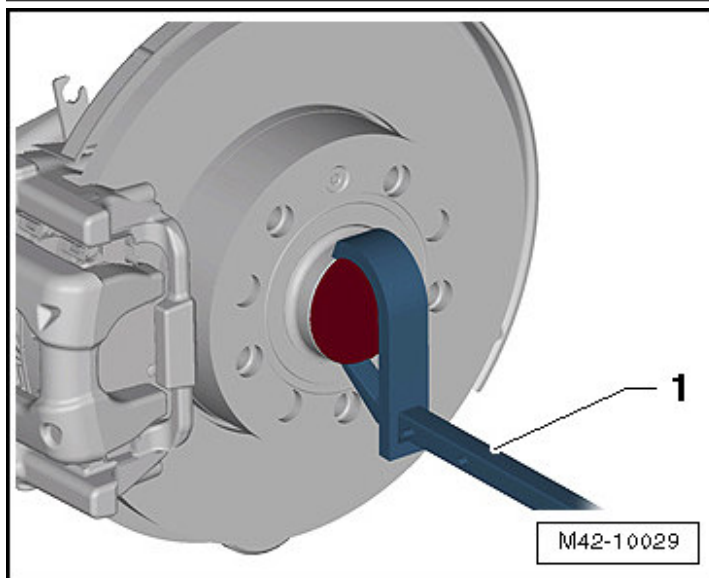


- Skru bolten -1- ud med topnøglen - T10162 A--2-.




#### Forsigtig!

Når bolten -1- skrues ud med topnøglen - T10162 A--2- må der ikke anvendes en slagskrueetrækker!

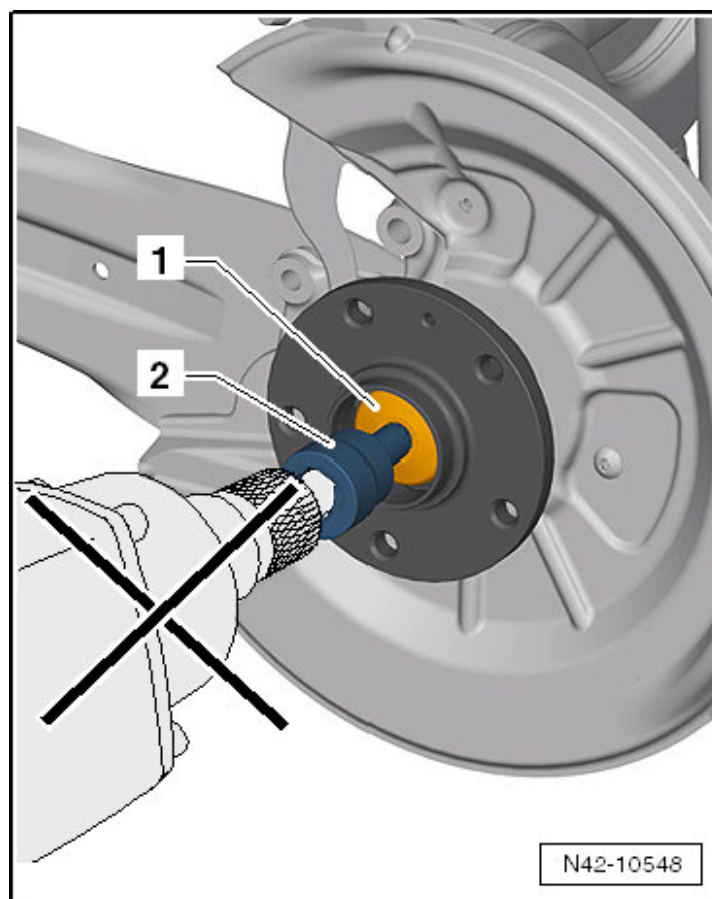

- Træk hjulnavs-/hjullejeenheden -2- af akseltapperne.

#### Montering

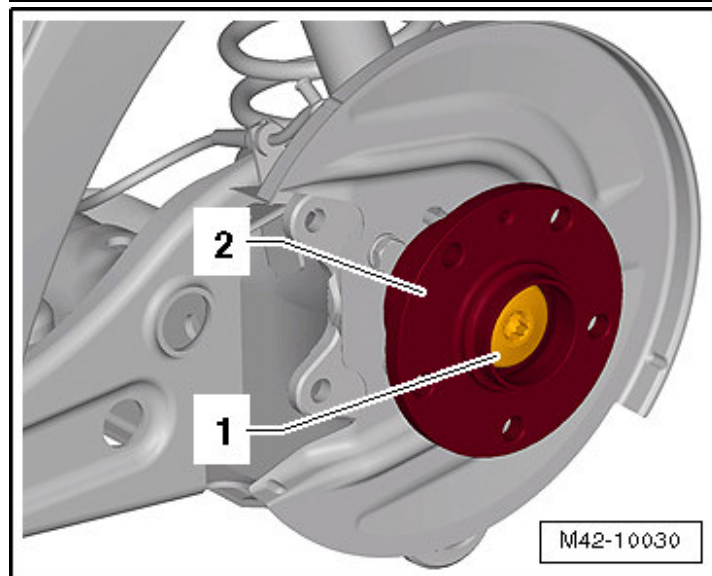

- Skub forsigtigt hjulnavene/hjullejeenheden -2- på akseltappen.



Forsigtig!


Sørg for, at hjulnavene/hjullejeenheden ikke kommer til at sidde i spænd!

- Skru den nye bolt -1- i, og spænd den fast med det foreskrevne tilspændingsmoment.



Anvisning

- t Spænd først bolten fast med det angivne tilspændingsmoment med momentnøglen.

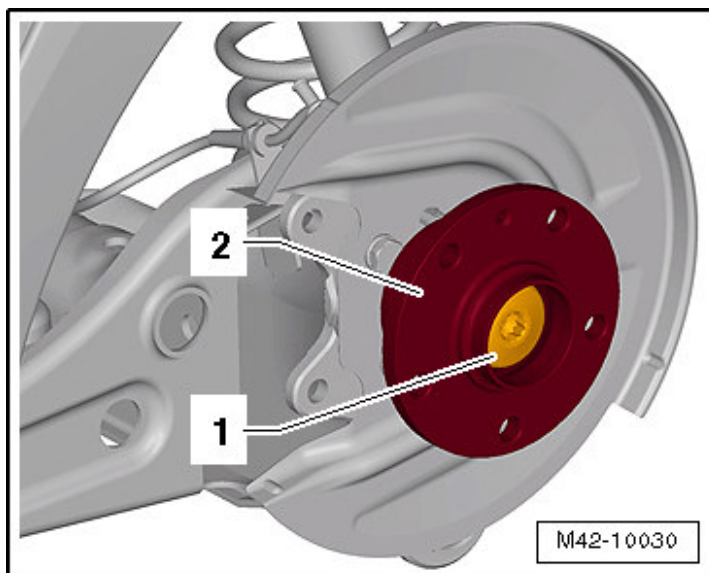


- t Anvend en fast nøgle til videredrejning.



Forsigtig!

Når bolten -1- skrues ud med topnøglen - T10162 A--2- må der ikke anvendes en slagskruetrækker!

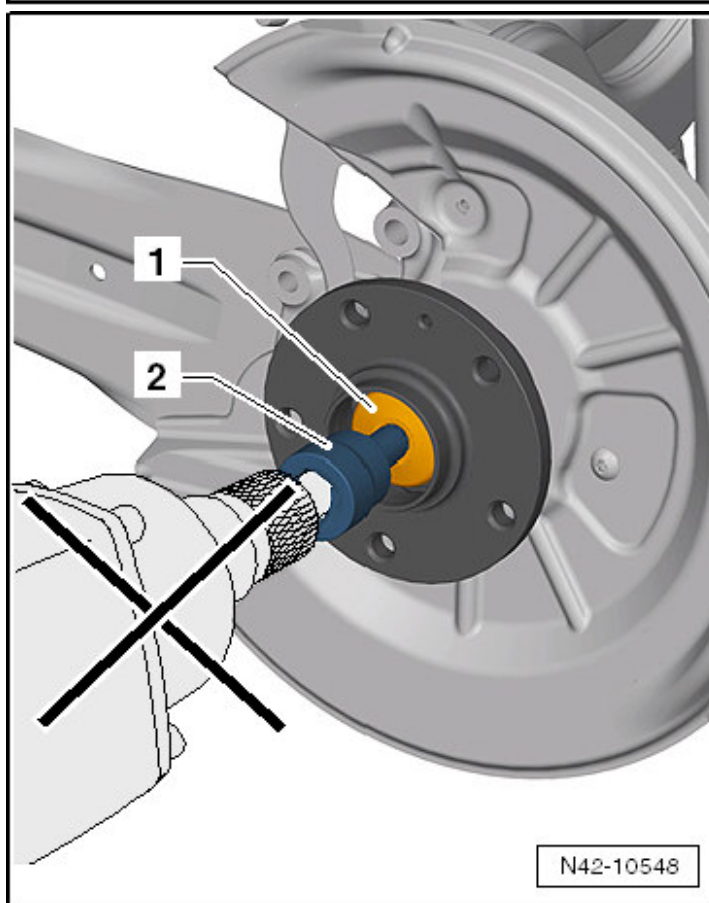

- Slå den nye støvhætte i.

1 - Rørdorn -3241/4-


Udskift altid støvhætterne.

Beskadigede støvhætter øger risikoen for, at der trænger fugt ind. Anvend derfor altid værktøjet, som ses på billedet.

Resten af monteringen skal foretages i omvendt rækkefølge.

- Sæt hjulet på, og spænd det fast

[→ Kapitel.](#)

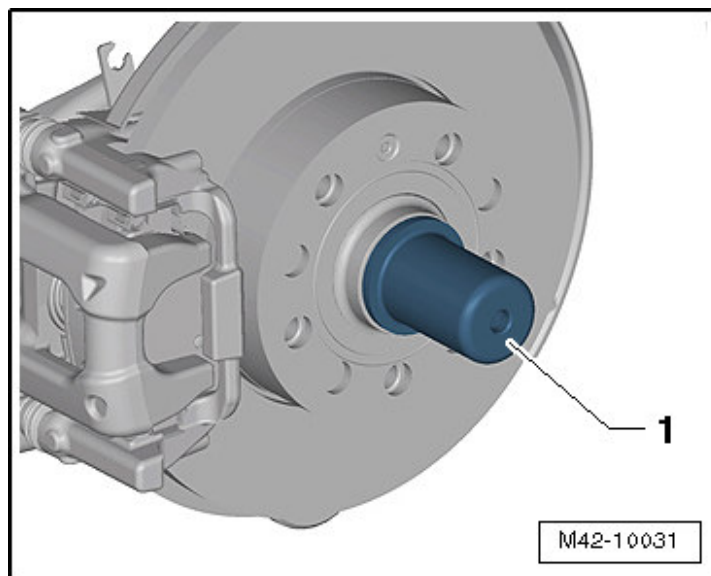

#### Tilspændingsmomenter

Komponent	Tilspændingsmoment
Hjulnav med hjulleje på hjullejehus t Anvend en ny bolt.	200 Nm + 180° videredrejning
Bremseskive på hjullejehus	4 Nm