

## Af- og påmontering af temperaturføler til fordamper -G308-, venstrestyrede biler

Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler

- ♦ Afmonteringskile -3409-




### Anvisning

Kun i biler med klimaanlæg. I biler med varmeanlæg er åbningen i varmeapparatet lukket.

### Afmontering

- Afmonter handskerummet  
→ Karrosserimonteringsarbejde, indvendigt; Reparationsgruppe68; Hylder, opbevaringsrum og afdækninger; Af- og påmontering af handskerum.

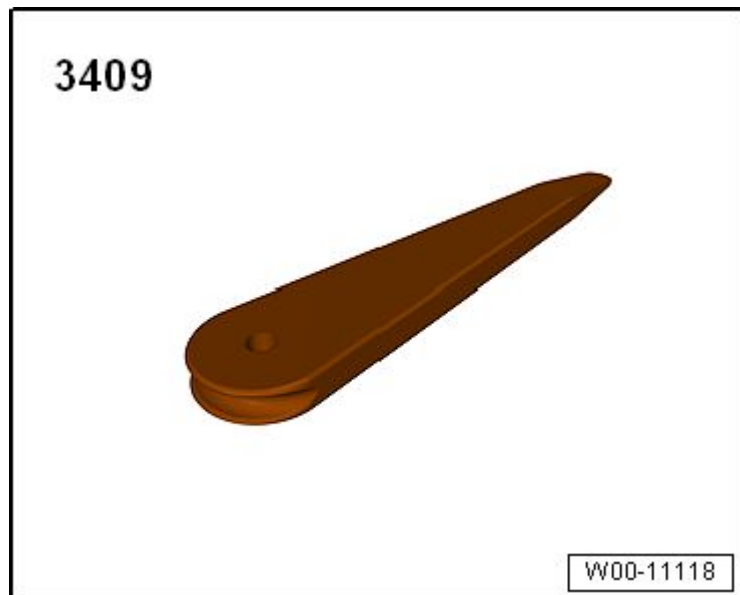

- Løsn temperaturføleren til fordamperen -G308- med en afmonteringskile -3409-.
- Træk temperaturføleren til fordamperen -G308--2- ud af huset.
- Afbryd den elektriske stikforbindelse -1-

### Montering

Monteringen skal foretages i omvendt rækkefølge.

### Tilspændingsmomenter:

- ♦ Hylder, opbevaringsrum og afdækninger; Monteringsoversigt – handskerum  
→ Karrosserimonteringsarbejde, indvendigt; Reparationsgruppe68; Hylder, opbevaringsrum og afdækninger; Monteringsoversigt – handskerum.

