


## Afmontering og montering af instrumentbord


## Afmontering:

- Frakobl batteri-stelbåndet → [elanlæg](#) → [Reparationsgruppe27](#).
- Afmontering af rat → [Kapitel](#).

- Afmonter ratsøjlels øverste beklædning -1- f.eks. med en skruetrækker.

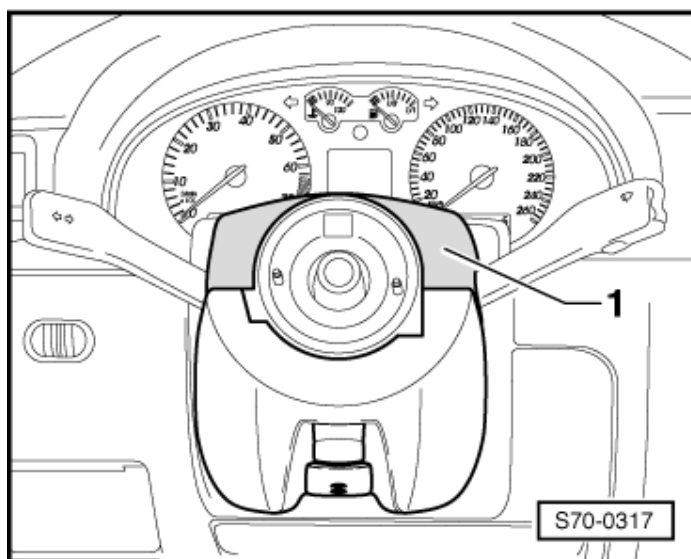


- Skru skruerne -pile- ud og tag håndtaget på armen til højdeindstilling af rattet -3- af.
- Skru skruerne -1- ud (1,5 Nm) og tag beklædningen til ratsøjlen -2- af.
- Afmonter instrumentbrætindsats → [elanlæg](#) → [Reparationsgruppe90](#).
- Afmonter lyskontakten → [elanlæg](#) → [Reparationsgruppe96](#).

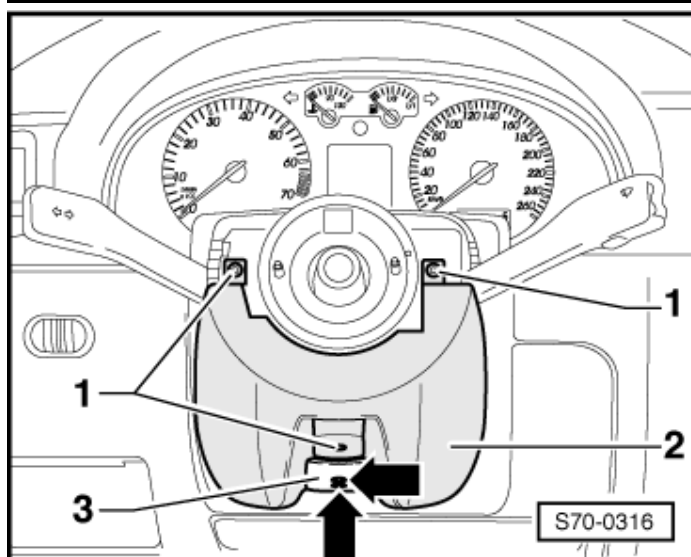


- Afmonter afdækning til venstre -2- og til højre -1-.

Afmonter potentiometer til


- lygteviddeindstilling → [elanlæg](#) → [Reparationsgruppe96](#).

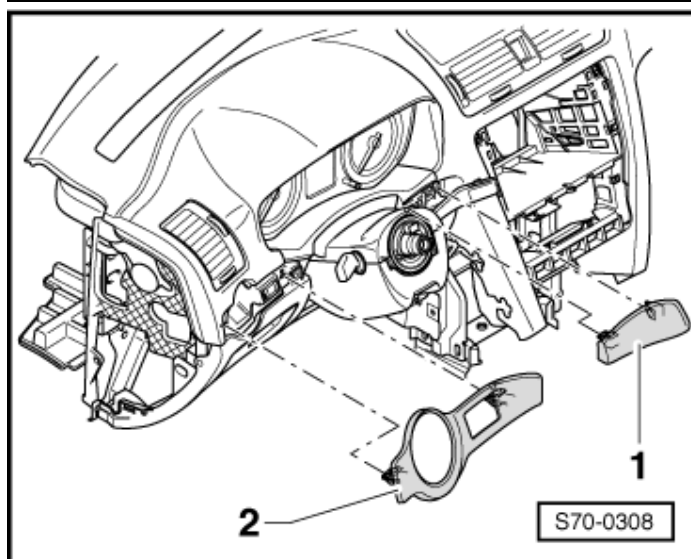


- Afmonter sidebeklædning til instrumentbræt til venstre -3- med kile -3409-.
- Skru skruerne -2- ud (1,4 Nm) og klips diagnosestikket af.
- Tag instrumentbrættets underdel -1- ud af vognen.

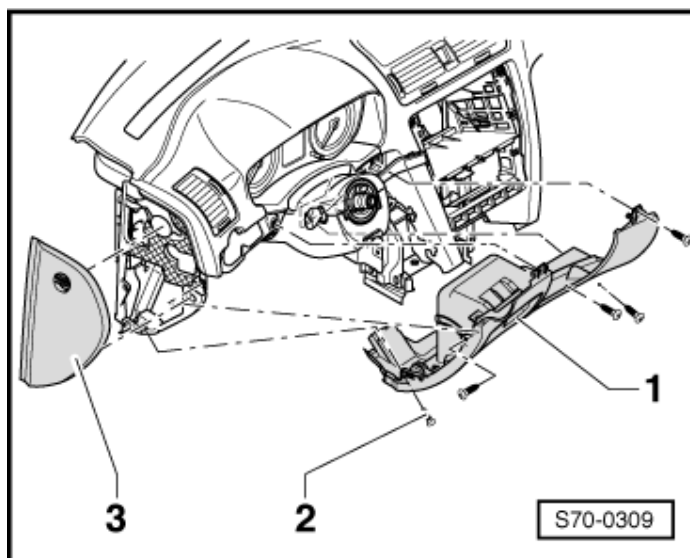

- Tag dæmpningskomponenten -1- af.
- Afmonter afdækning til gearstang  
→ [Kraftoverførsel](#) → [Reparationsgruppe34](#).

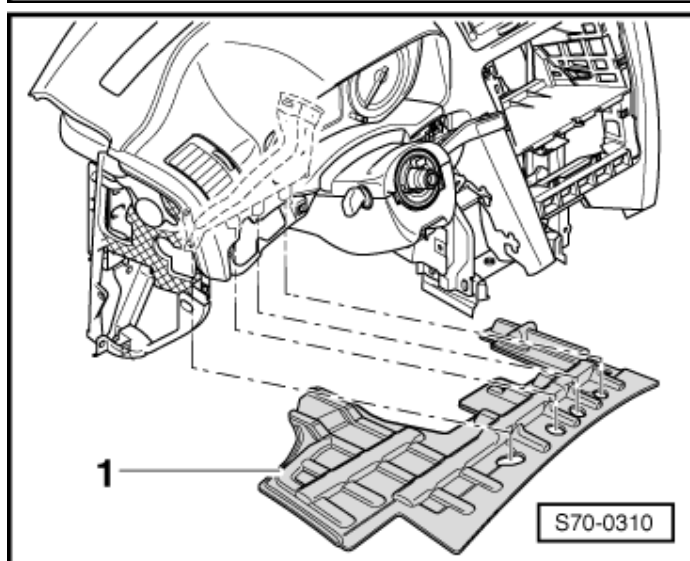


- Skru skruerne -1- (1,4 Nm) ud og fjern askebægeret -2-.
- Tag stikket til askebægerbelysningen af.

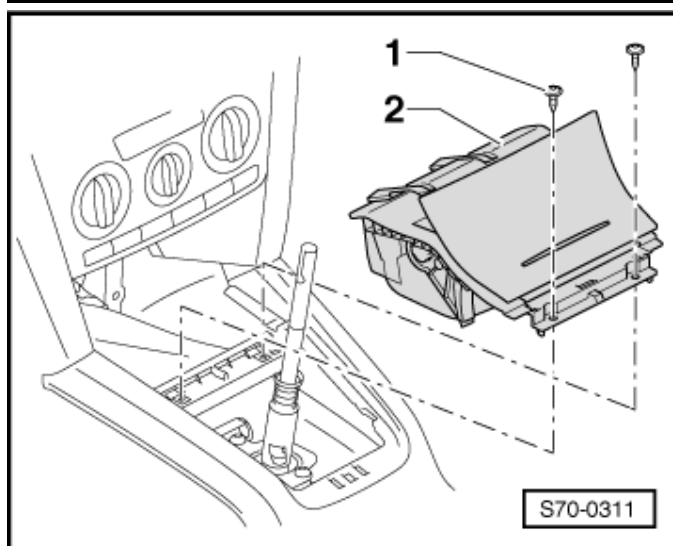


- Skru skruerne -1- ud (1,4 Nm) og tag begge sidebedækningerne -2- ud frem ad -pil-.
- Afmonter radioen (eller navigationsapparatet) → [elektrisk anlæg](#) → [Reparationsgruppe91](#).
-

Afmonter hylden i midten → [Kapitel](#) (kun for vogne med radio eller navigationsapparat).


- Afmonter klimabetjeningen → [opvarmning og klimaanlæg](#) → [Reparationsgruppe87](#).

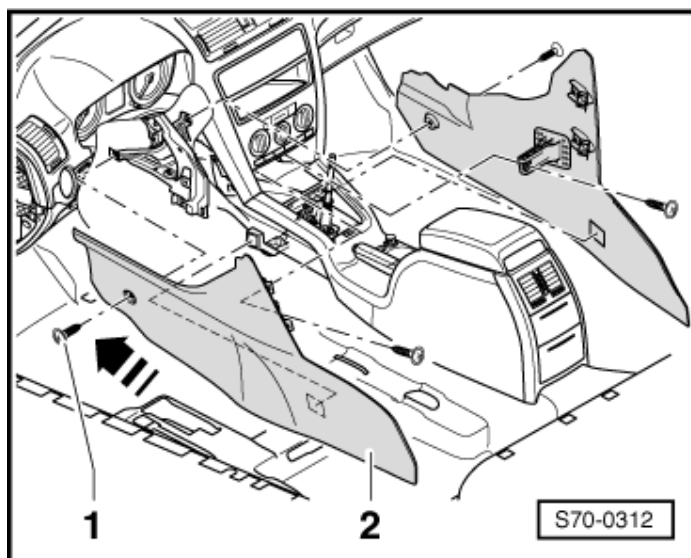

- Tag stikforbindelserne af og afmonter betjeningsselementerne -1- på instrumentbrættet midterdel.

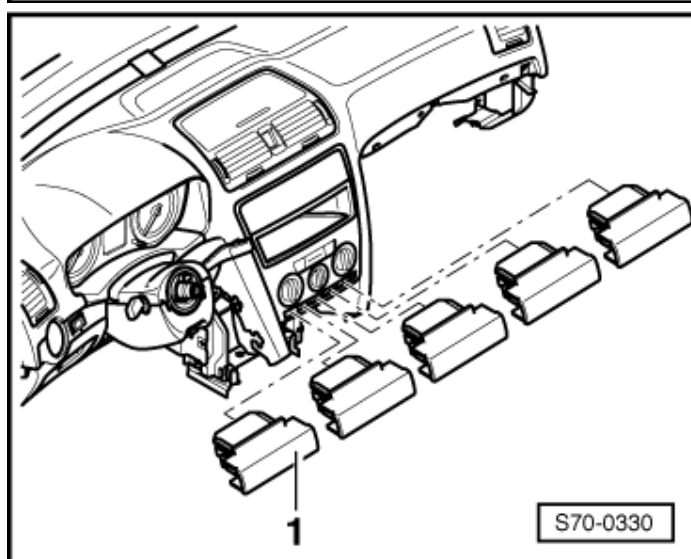

- Skru skruerne -2- ud (1,4 Nm) og adskil instrumentbrættet -3- fra midterkonsollen -1-.
- Afmonter havariblinkkontakt → [Elanlæg](#) → [Reparationsgruppe96](#).

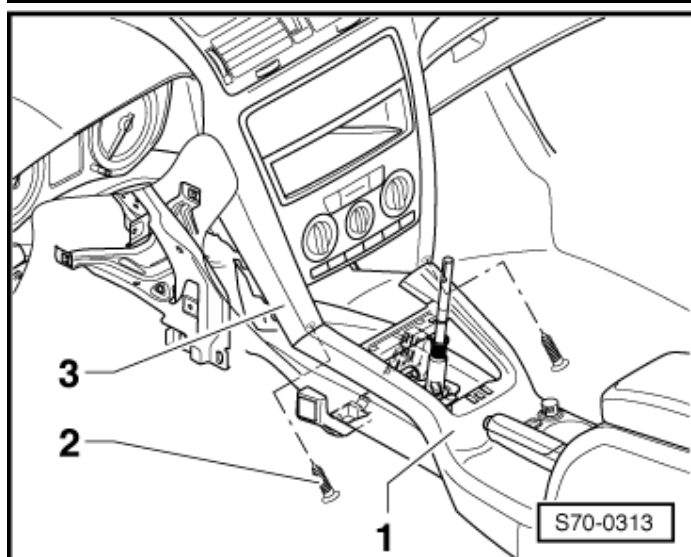

- Skru skruerne -2- ud (1,4 Nm) og træk handskerummet -1- en smule ud.

For vogne med nøglekontakt til passagerairbag



Anvisning

Overhold sikkerhedsforskrifter ved reparation på airbagsystemet → [Kapitel](#).


- Tag stikforbindelsen til nøglekontakten for forsædepassagerairbags ud.

For alle modeller


- Afmonter fortosensor for solstråling (hvor den findes) → [Varme og klimaanlæg](#) → [Reparationsgruppe87](#).

- Træk stikket af låsen, stikket af handskerumlampen samt luftslagene (hvor den findes).

- Tag handskerummet -1- ud.
- Tag dæmpningsdelen under handskerummet ud.

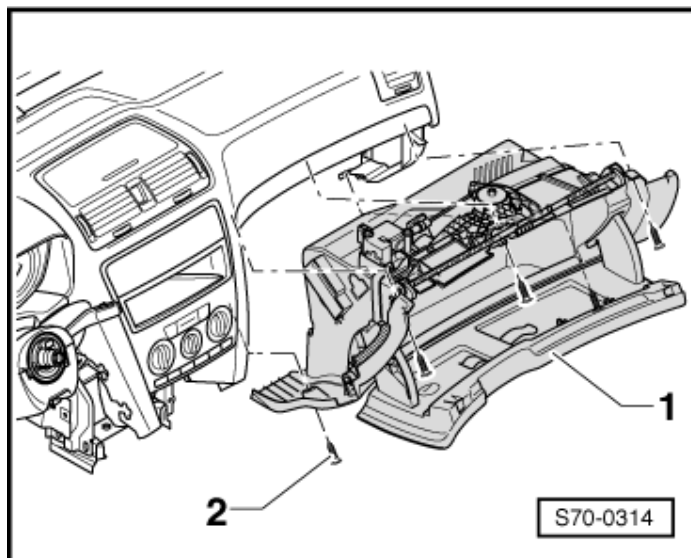


- Fjern monteringsskruerne -2- (8Nm) for passagerairbagstøtten -1-.

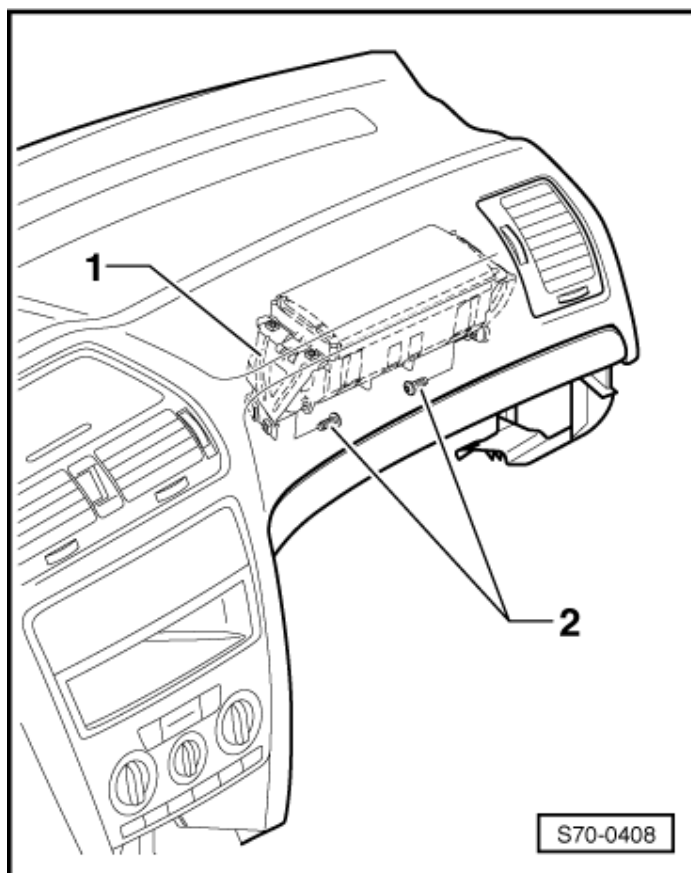

- Afmonter sidebeklædning til instrumentbræt til venstre -1- med kile -3409-.



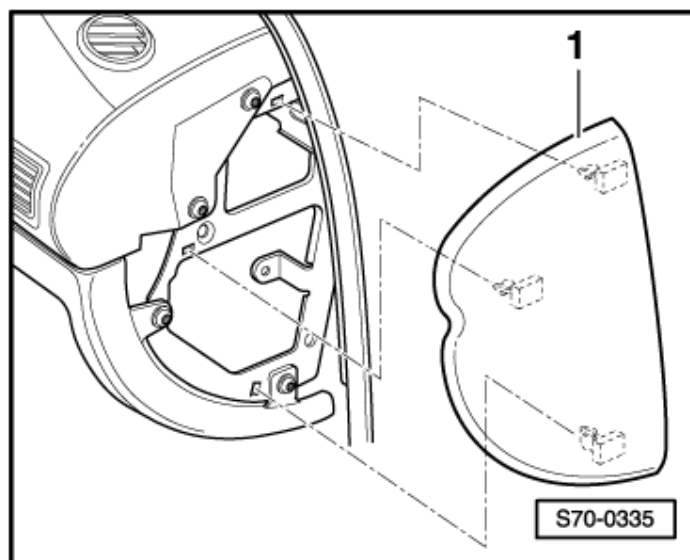

- Skru skruerne -2- ud (2 Nm).

- Tag instrumentbrættet -1- ud ved at bevæge det op ad og bag ud.

Montering:

Monteringen sker i

- omvendt rækkefølge, hvorved følgende skal bemærkes:



Anvisning

Hvis kontrollampen til airbag -K75- viser en fejl efter montage, skal fejllageret slettes og aflæses på ny

→ [Diagnosetester](#).

Vær opmærksom på rækkefølgen ved frakobling af batteriet

→ [elektrisk anlæg](#)

→ [Reparationsgruppe27](#).

